



getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 3
Paneeldeur		A3

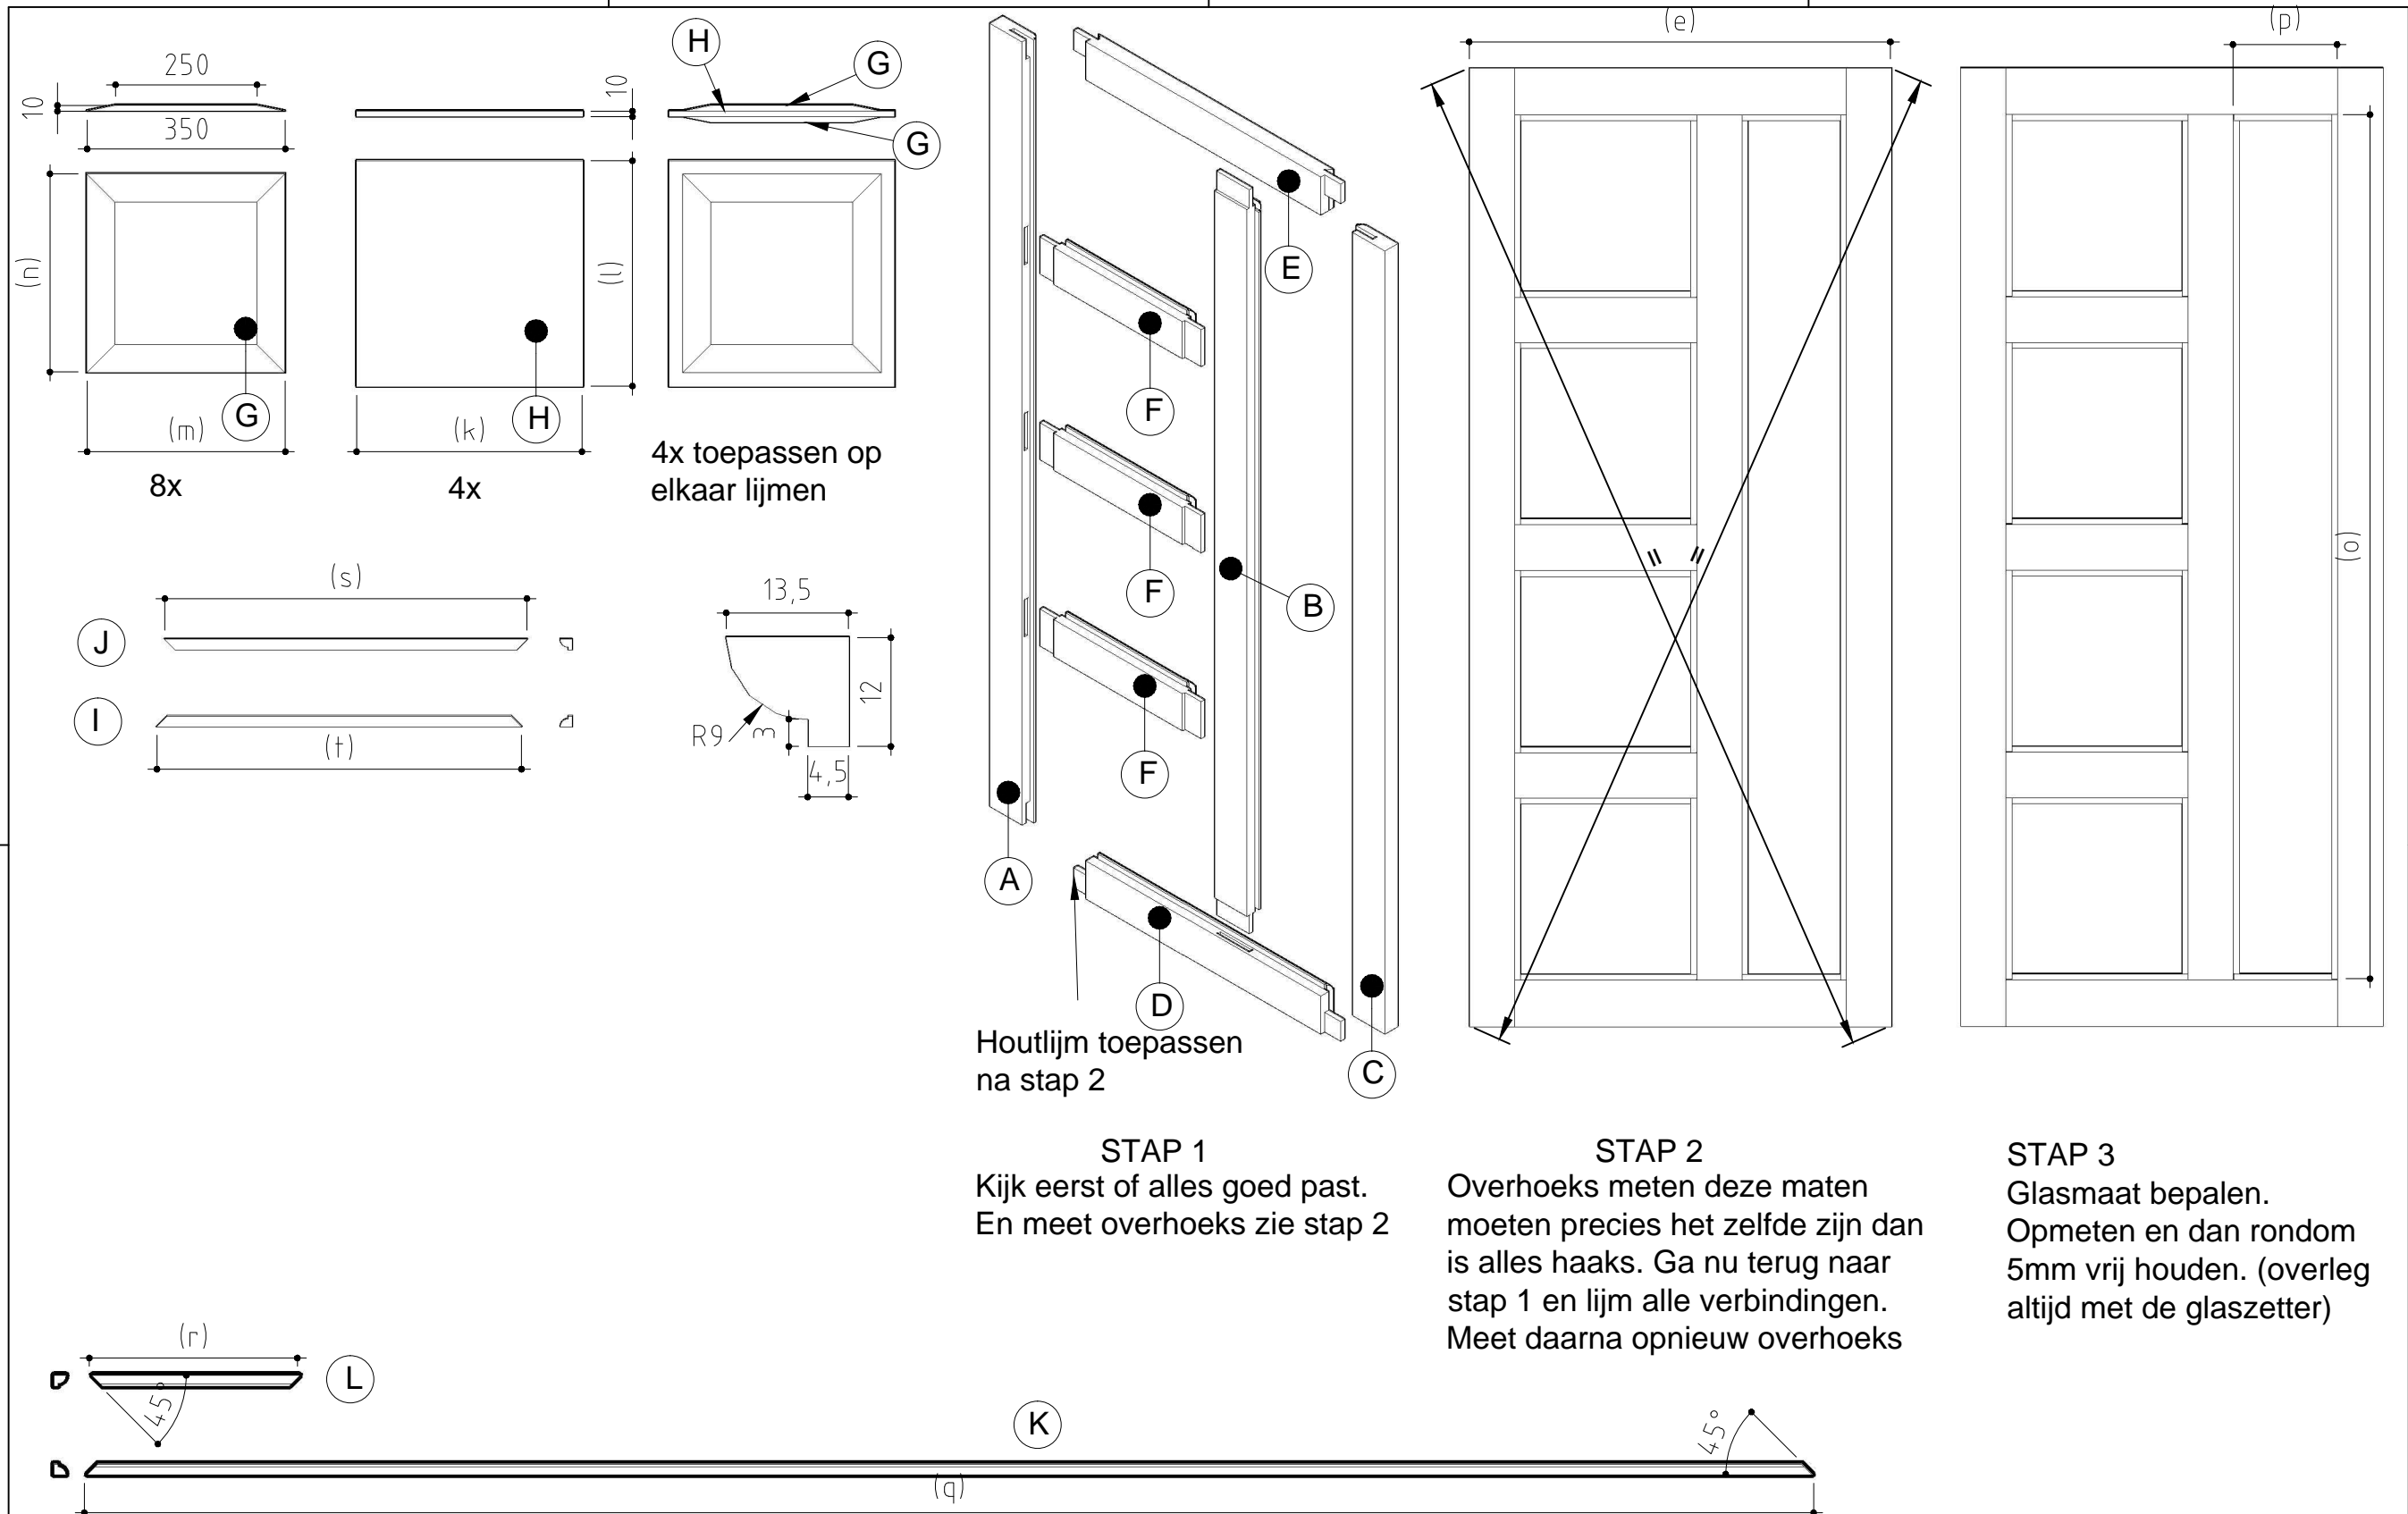

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	2 van 3
Paneeldeur		A3

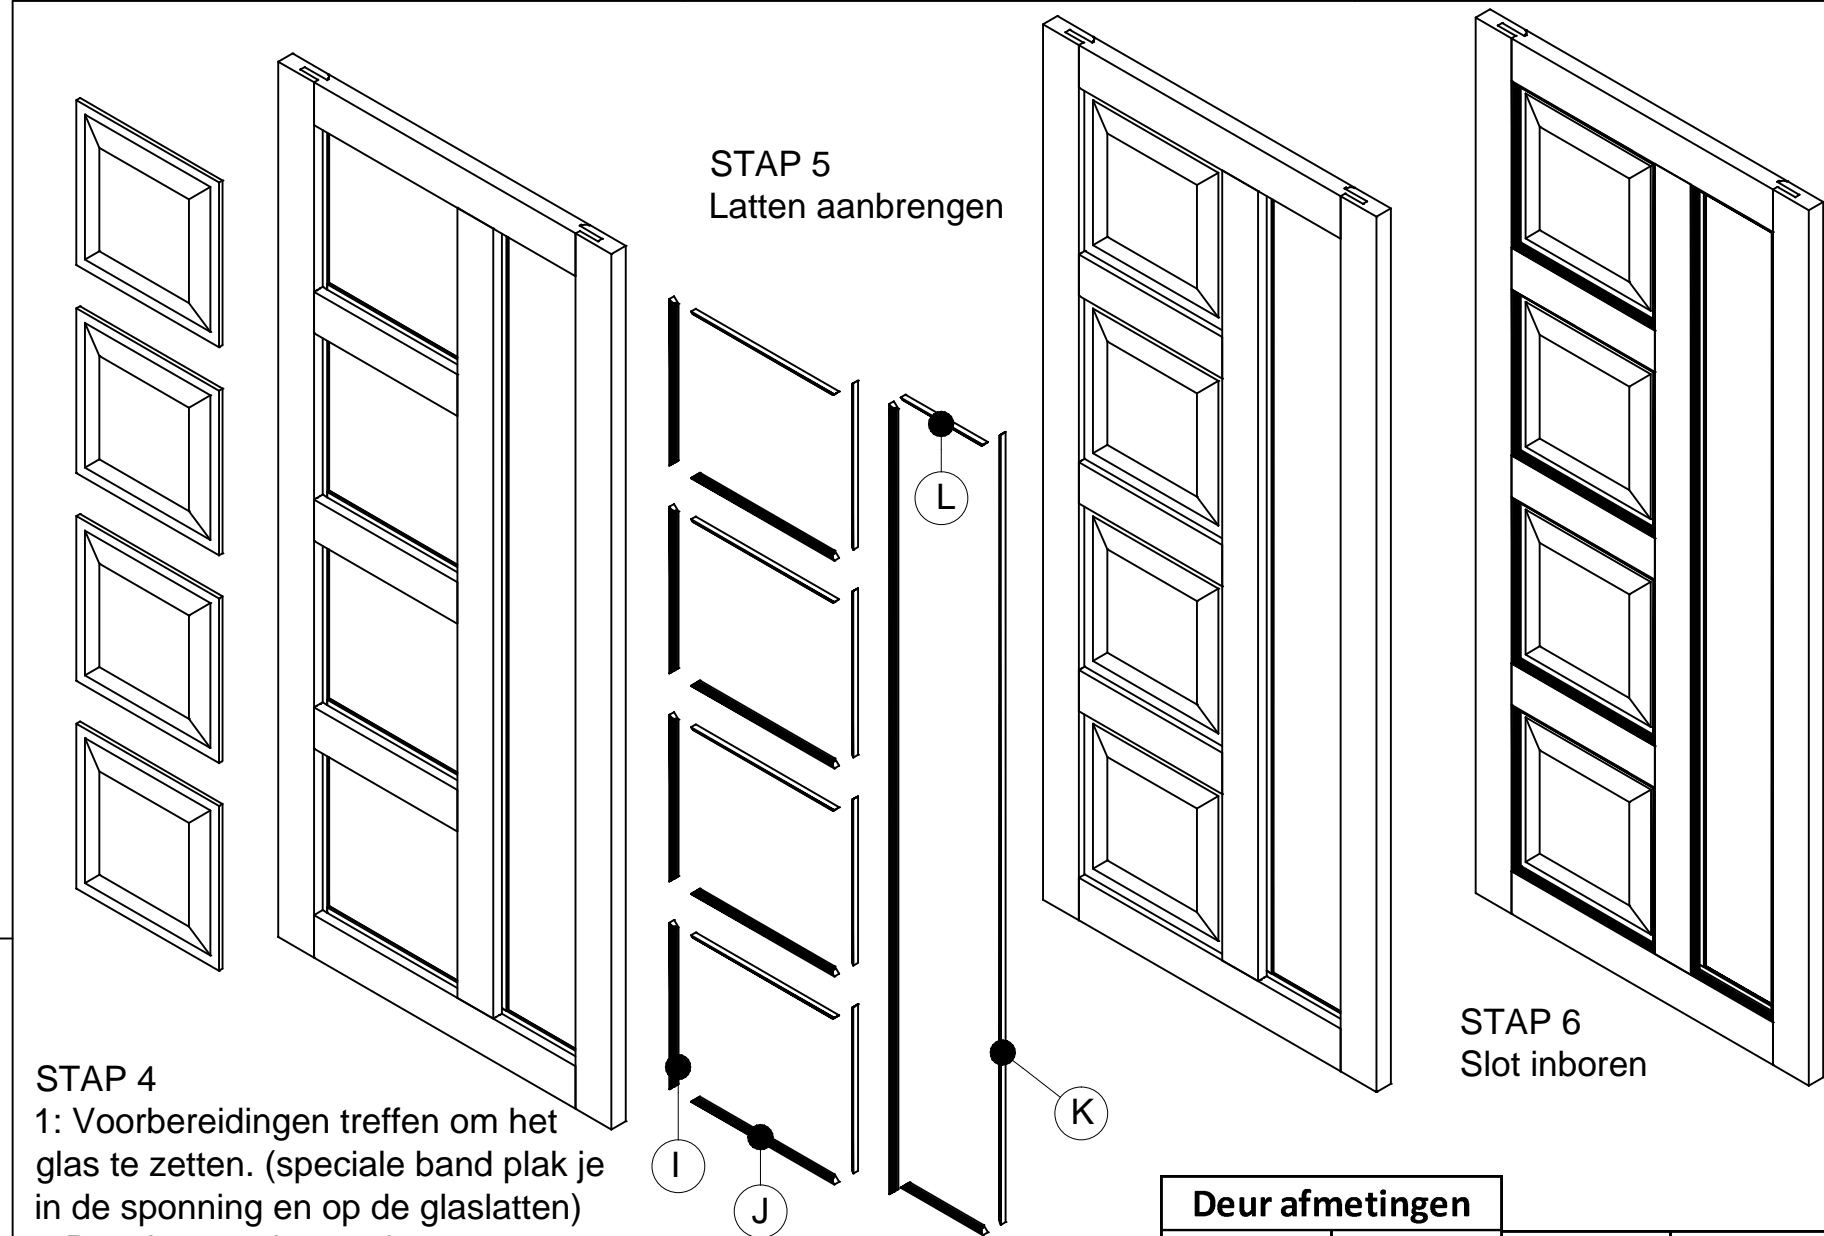

STAP 4
1: Voorbereidingen treffen om het glas te zetten. (speciale band plak je in de sponning en op de glaslatten)
2: Panelen en glas aanbrengen.

STAP 5
Latten aanbrengen

STAP 6
Slot inboren

Deur afmetingen			
Hoogte	Breedte	Maat	Lengte
2515	930	(j)	500,0
Maat	Lengte	(k)	398
(a)	2515,0	(l)	500
(b)	502,3	(m)	350
(c)	605,3	(n)	452
(d)	2409,0	(o)	2300,0
(e)	930,0	(p)	220,0
(f)	552,3	(q)	2309,0
(g)	830,0	(r)	230,0
(h)	400,0	(s)	400,0
(i)	400,0	(t)	502,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	1	Meranti	40	113	2515
B	1	Meranti	40	126	2409
C	1	Meranti	40	113	2515
D	1	Meranti	40	116	830
E	1	Meranti	40	116	830
F	3	Meranti	40	126	500
G	6	MDF	10	350	452
H	3	Meranti	10	398	500
I	8	Meranti	12	13,5	502,3
J	8	Meranti	12	13,5	400,0
K	2	Meranti	12	13,5	2309,0
L	2	Meranti	12	13,5	230,0
M*	1	Glas	10	220	2300
*Glas afmetingen in overleg met glasleverancier					
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					3 van 3
Paneeldeur					A3